

CX500 CDI-Zündung


CDI

Seitenständerschalter offen wenn ausgeklappt

Zusätzlich an das SW/WS Kabel von der CDI

Relais zieht an,
und gibt die Zündung/CDI Frei

Relais schaltet ab, und schaltet den Kill-Eingang
der CDI auf Masse (Motor AUS),
wenn Seitenständer ausgeklappt und kein Neutral

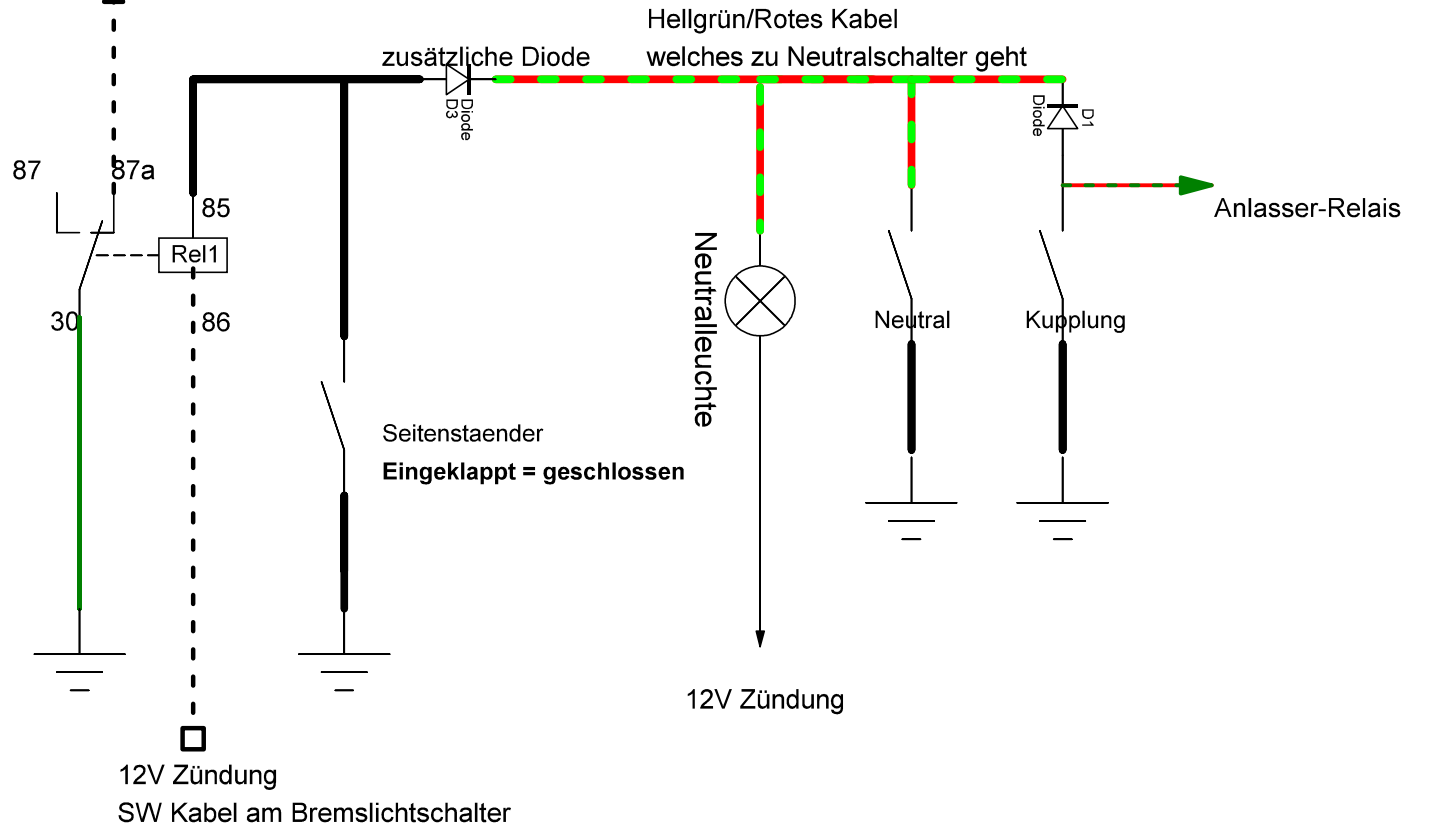

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.:		Anschlussplan Seitenständer	
		gepr.:			Blatt-Nr.:
				Zeichnungs-Nr.:	